


'99 デジタナSLSレバードラグ 4000XT

商品コード 5-RF45 4000

本体価格(税別) 45,000円

短縮コード **01450**

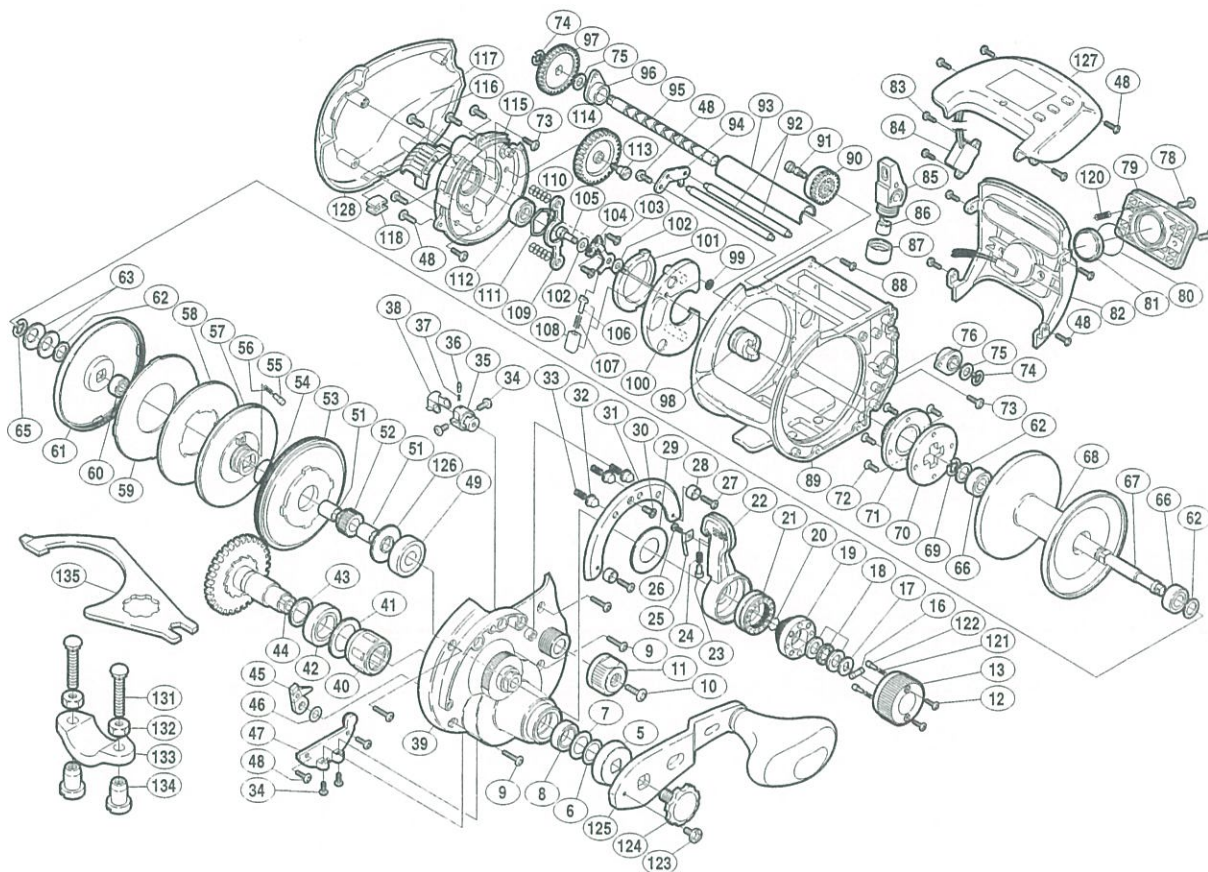

部 品 番 号	部 品 名	本体価格 (税 別)
5	ハンドル受ケ	100
6	メインギヤ軸座金	50
7	メインギヤ軸シール座金	50
8	メインギヤ軸ベアリング(#10×#15×4)	700
9	本体A固定ボルト	50
10	スプールドラグツマミ固定ボルト	50
11	スプールドラグツマミ	300
12	プリセットツマミ固定ボルト	50
13	プリセットツマミ	300
16	スプール軸ピン	100
17	ドラッグカム座金	50
18	スラストベアリング	500
19	ドラッグカム(B)	300
20	Oリング 6	50
21	ドラッグカム(A)	300
22	ドラッグレバー	600
23	プレーキシュー	100
24	プレーキパネ	50
25	ドラッグレバー音鳴りパネ	50
26	音鳴りパネ固定ボルト	50
27	レバーガイド固定ボルト(長)	50
28	ドラッグレバー当タリ(A)	50
29	ドラッグレバー座金	50
30	レバーガイド固定ボルト(短)	50
31	レバーガイド	500
32	ドラッグレバー当タリ(B)	50
33	ドラッグレバー当タリ(B)パネ	50
34	固定ボルト(A)	50
35	スプールドラグ受ケ台	200
36	スプールドラグ音出シピン	50
37	スプールドラグパネ	50
38	スプールドラグカバー	50
39	本体A	4,000
40	ローラークラッチ	1,500
41	ローラークラッチ間座	50
42	メインギヤ軸ベアリング(#12×#21×5)	1,000
43	メインギヤ座金(B)	100
44	メインギヤ組	2,000
45	ストッパー組	200
46	ツマミ座金	50
47	メインギヤカバー	200
48	固定ボルト(B)	50

部 品 番 号	部 品 名	本体価格 (税 別)
49	本体Aベアリング	700
51	ピニオンギヤブッシュ	100
52	ピニオンギヤ	1,000
53	防水カバー	500
54	Oリング(S-12.5)	100
55	音出シピン	100
56	音出シパネ	50
57	ドラッグ板受ケ	400
58	ドラッグ板	400
59	ドラッグワッシャ	500
60	スプール軸ベアリング(#6×#10×3)	600
61	ドラッグ受ケ	300
62	座金	50
63	サラパネ(DB-7H)	100
65	E形止メ輪 6	50
66	スプール軸ベアリング(#7×#13×4)	600
67	スプール軸	400
68	スプール	4,000
69	クリセント止メ輪	50
70	クラッチカミ含イプレート	200
71	クロスギヤ(A)受ケ	200
72	クロスギヤ(A)受ケ固定ボルト	50
73	本体B固定ボルト(大)	50
74	E形止メ輪 3	50
75	メインギヤ座金(D)	50
76	クロスギヤ受ケ(A)	100
78	電池ケースフタ取付ケボルト	50
79	電池ケースフタ	400
80	Oリング(#23.5)	100
81	リチウム電池(CR2032) 市販品	
82	レベルwindガード組	2,000
83	リードスイッチケース固定ボルト	50
84	リードスイッチケース組	600
85	レベルwind組	500
86	クロスギヤピン	200
87	レベルwind受ケ	100
88	本体B固定ボルト(小)	50
89	本体枠組	7,000
90	カウンターギヤ(A)組	300
91	カウンターギヤ軸	200
92	レベルwind棒	200
93	レベルwindパイプ	300

部 品 番 号	部 品 名	本体価格 (税 別)
94	レベルwind棒押サエ板	200
95	クロスギヤ軸	1,000
96	クロスギヤ受ケ(B)	100
97	クロスギヤ(C)	200
98	クラッチ接続子	400
99	E形止メ輪 2	50
100	クラッチ固定板	400
101	クラッチカム	200
102	調整座金	50
103	クラッチレバー板固定ボルト	50
104	クラッチレバー板	100
105	クラッチレバー固定軸	100
106	クラッチパネガイド	100
107	クラッチレバーパネ	100
108	クラッチパネカバー	100
109	クラッチヨーク	100
110	クラッチヨークパネ	100
111	本体Bベアリング抜ケ止メ	50
112	本体Bベアリング	700
113	クロスギヤ(B)軸	100
114	クロスギヤ(B)	200
115	B受ケ	1,000
116	クラッチ切換レバー	200
117	クラッチ固定板固定ボルト	50
118	糸止メ	100
120	内ゲリパネ	50
121	プリセット音出シパネ	100
122	プリセット音出シピン	100
123	ハンドル固定ボルト廻リ止メ	50
124	ハンドル固定ボルト	200
125	ハンドル組	3,000
126	ピニオンギヤ座金	100
127	カウンターケース組	14,000
128	本体B	3,000
131	脚取付ケボルト	(付属品) 200
132	脚取付ケ六角ナット	(付属品) 100
133	脚取付ケ台	(付属品) 400
134	脚取付ケナット	(付属品) 200
135	リールレンチ	(付属品) 500