


● 夢屋互換表

《夢屋タイプ》

品番	ドラグノブ	スプール	ハンドル	ハンドルノブ	ハンドルスクリー キャップ	リール スタンド
1000S	D-1	S-11	H-1	A	HC-1	C
C2000S	D-1	S-11	H-1	A	HC-1	C
C2000HGS	D-1	S-11	H-1	A	HC-1	C
2500	-	S-4	H-2	A	HC-2	C*/D
2500S	-	S-4	H-2	A	HC-2	C*/D
C3000	-	S-4	H-2	A	HC-2	C*/D
C3000HG	-	S-4	H-2	A	HC-2	C*/D
4000XG	-	S-12	H-2	A	HC-2	D

★: Cタイプのリールスタンドが取り付け可能ですが、取り付けが困難、スキマが空く場合はリールスタンド側ネジ部に付いているOリングを取り外してご使用下さい。
※詳細はシマノホームページでご確認ください。

各部の名称

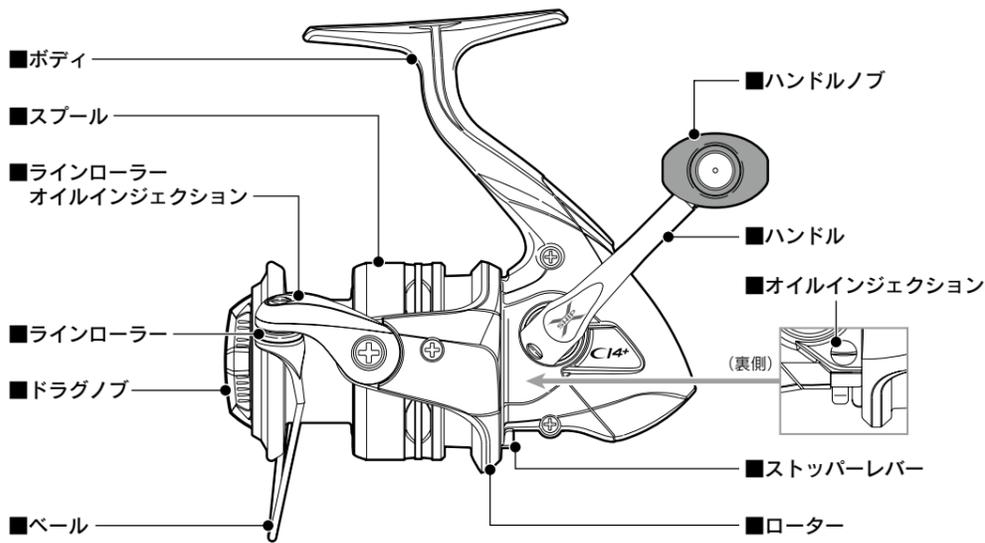

● 標準付属品

取扱説明書・分解図・リール袋

糸止めシール (糸止めシール) ・ スプール調整ワッシャ (D) 0.5mm×2枚 (D) 0.25mm×2枚

※イラストは実際の製品と異なる場合がございます。

仕様一覧

品番 商品コード 製品コード	ギア 比	ドラグ力 (N/kg)		自重 (g)	最大巻上長 (cm/ハンドル 1回転)	ベアリング数 (S A-RB/ ローラー)	ナイロン 糸巻 (lb-m)	フロロ 糸巻 (lb-m)	PE 糸巻 (号-m)
		実用	最大						
1000S 02854 5SE14B012	5.0	19.6 /2.0	29.4 /3.0	160	63	6/1	2.5-140 3-100 4-90	2-170 3-95 4-75	0.6-140 0.8-100 1-70
C2000S 02855 5SE14B019	5.0	19.6 /2.0	29.4 /3.0	165	66	6/1	3-125 4-100 5-75	3-110 4-85 5-65	0.6-150 0.8-110 1-80
C2000HGS 02856 5SE14B020	6.0	19.6 /2.0	29.4 /3.0	165	79	6/1	3-125 4-100 5-75	3-110 4-85 5-65	0.6-150 0.8-110 1-80
2500 02857 5SE14E025	5.0	34.3 /3.5	88.2 /9.0	190	73	6/1	2号-170m 2.5号-150m 3号-120m	2号-140m 2.5号-125m 3号-100m	1-320 1.2-220 1.5-160
2500S 02858 5SE14E027	5.0	24.5 /2.5	39.2 /4.0	185	73	6/1	5-110 6-95 8-70	4-130 5-100 6-80	0.6-200 0.8-150 1-110
C3000 02859 5SE14E029	5.0	34.3 /3.5	88.2 /9.0	190	73	6/1	2.5号-180m 3号-150m 4号-100m	2.5号-160m 3号-130m 4号-100m	1-400 1.5-270 2-180
C3000HG 02860 5SE14E032	6.0	34.3 /3.5	88.2 /9.0	190	88	6/1	2.5号-180m 3号-150m 4号-100m	2.5号-160m 3号-130m 4号-100m	1-400 1.5-270 2-180
4000XG 02861 5SE14H043	6.2	58.8 /6.0	107.8 /11.0	240	99	6/1	3.5号-170m 4号-150m 5号-125m	3号-190m 4号-145m 5号-115m	1-500 1.5-320 2-210

※製品改良のため仕様及びデザインの一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

RARENILUM C14+

取扱説明書 SHIMANO

この度はシマノ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品の機能を十分に引き出し、未永くご愛用いただくためにも、使用前にご取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存していただくようお願い申し上げます。

安全上・ご使用上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 注意

- キャスト（投げる）の時は、ベールを起すことを忘れないでください。仕掛けが切れたり、思わぬ方向にとんで周囲の人にけがをさせるおそれがあります。
- キャスト（投げる）の時、ストッパーのある機種では、ストッパーをONにして投げてください。OFFにして投げるとハンドル等が逆転し、手に当たりけがをさせるおそれがあります。
- ストッパーのある機種では、ストッパーをOFFにして釣っていると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをさせるおそれがあります。
- 糸が勢よく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。
- メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等により素材の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れないでください。けがをさせるおそれがあります。
- 根掛かりした時は、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布きれを巻くか、丈夫な棒状の物に糸を巻きつけてゆっくりと引っ張るようにしてください。リールの故障の原因となります。ハサミ等で手元付近の糸を切ると、現場に糸が多く残るのでおやめください。
- 落下にご注意ください。リールを竿に取り付けた状態で、アスファルト、コンクリート等の地面に強く落下させると、衝撃でリールの脚部が折れる事があります。
- リールを水没させないでください。故障の原因となります。
- 幼児の手の届くところには置かないでください。予期せぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- 遠投する際にはドラグが滑ると糸で指を傷付けるおそれがあります。必ずドラグを強く締付けてから投げてください。
- リールを釣り以外の目的で使用しないでください。
- リールの回転部にはグリースや油が付いていますので、服を汚さないように注意してください。

- 回転しているハンドル、ローター等には、触れないでください。けがをさせるおそれがあります。
- レバーブレーキ付きリールでは、レバーを操作する時、指を伸ばすと回転しているローターに当たりけがをさせるおそれがあります。

商品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

- 弊社の製品、部品には全てコードがついています。製品のコードにつきましては「仕様一覧」に表示しています。また、部品につきましては分解図に載せています。製品の性能、スペック等のお問い合わせの際は「仕様一覧」をご覧ください。また、製品名と製品コードをお知らせください。(例/製品名:ステラ1000S 製品コード:SD83B012)
- 修理に出される時は、お買い上げの販売店に現品をお預け願います。その際には必ず、不具合が生じたそのまゝの状態の販売店へお持ちいただき、修理箇所、不具合内容を具体的に(例/ストッパーが働かない)お知らせ下さい。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃を頂きますのでご了承ください。商品の故障などによって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。
- 弊社純正部品以外の取り付けによる不具合は保証いたしかねます。また、弊社純正部品以外の部品が取り付けられたままでの修理はお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧ください。製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、お買い上げの販売店にご注文ください。内部の部品に関する場合は、複雑です。リール本体ごと修理に出されることをお勧めします。(例/製品名:ステラ1000S 商品コード:02425 製品コード:SD83B012 部品番号:2 部品名:スプール)
- 弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない場合がございます。
- 商品コード/製品コードの位置
取扱説明書・分解図・パッケージ
底面部もしくは側面部に製品コードの上5ケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。

定期メンテナンス

■ベアリングの塩噛み

S A-RB (シールド耐塩水ベアリング) はベアリング本体、シールドともに錆びにくい物になっています。しかしシールドはベアリング内部に塩水が浸入して発生する『塩噛み』を完全に防ぐものではありません。ベアリング内部に塩水が浸入して乾燥すると、塩噛みを起こす場合があります。錆びている訳ではありませんが、同様に音なり、ゴロ付き等の症状が出る場合があります。その場合、S A-RB を取り出して真水で洗い流して塩抜きするか、S A-RB ごと交換しなければ完全に解消出来ません。メンテナンスをお受けいただくことをお勧めいたします。

■弊社サービスへご依頼下さい。


リールの状態は使用頻度のみならず、使用環境、使用方法、対象魚等によって大きく変わります。回転時の異音、違和感を感じられたら、**お買い上げの販売店を通じて直ぐさま弊社サービスへお預けください。**また、半年に1度をめやすにオーバーホールなどのメンテナンスを行うことをお勧めいたします。オーバーホールに関しましては、機種別、コース別がございますので詳しくはシマノホームページでご確認の上、お買い上げの販売店へお持ちいただき、ご依頼くださいますようお願い申し上げます。

使用方法・リールの準備

※説明書中のイラストは実際の製品と異なる場合がございます。

■ハンドルの伸ばし方 (折りたたむ時は逆の手順で行います。)

1. ハンドルを逆転方向にゆるめます。
※回しすぎてハンドルが落下しないようご注意ください。
2. 図のように伸ばします。
3. 正転方向に締め付けてハンドルを固定します。

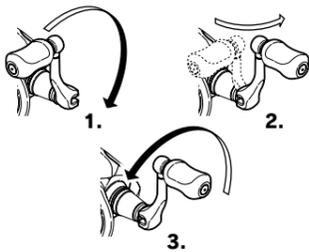


■ストッパーレバーの操作方法

通常は、ストッパー ON で使用します。

●ON 逆転止めが作動し、ハンドルは正転方向にしか回しません。


●OFF 逆転止めが解除され、ハンドルは正転、逆転どちらの方向にも回ります。

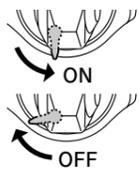

■ハンドルの左右付け替え方法

ハンドルは左右共用ネジ込み式になっています。左右を入れ替える時はストッパーレバーをONにしハンドルを数回逆転方向に回転させると、ハンドルがゆるみ、本体より抜けやすくなります。ハンドルとハンドルスクリューキャップを左右入れ替えて、ストッパーONで正転方向に回して本体にねじ込んでください。

※ハンドル(ダブルハンドルなど軸ツバ固定タイプを除く)をリールに取り付ける際にねじ込みが途中で止まり完全に固定できなかった場合は、一度リールから取り外し、ハンドル軸ツバを右図の矢印方向に回転させ、上下方向に自由に移動することを確認した上で、再度取り付けを行ってください。

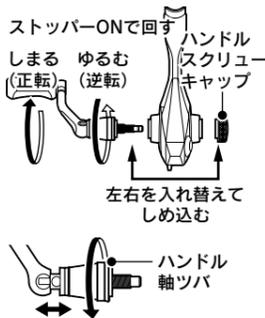

■スプールの糸止め方法 (糸を巻く時)


1. ラインにチチワを作り、スプールに締め込みます。
2. この締め込んだラインの結び目の上に市販のテープや付属の糸止めシール等をピッタリと確実に貼ります。(指などで強く押しつけてください。)
3. シールが確実に貼られていることを確認してラインを巻き込みます。(最初は少しゆっくりと巻くようにします。)
4. 特にPEラインは滑り易く、伸びがないのでナイロンラインなどよりも強いテンションをかけてきっちり巻くことが必要です。



■糸の巻き方

1. ドラグを強く締め込みます。
2. リールを竿にセットします。
3. 元ガイドから糸を通してスプールに結びます。(図a)
4. 糸が巻かれているポビンに、割り箸や鉛筆等の軸になるものを通します。
5. そのポビンと軸を誰かに持ってもらい、適度(スプールに巻かれた糸にツメを押し込めない程度)なテンションをかけて、ポビンを回転させながら糸を巻き取るようにして下さい。(図b) 図cのようにならないようご注意ください。


※注意: レバーブレーキ付リールでは、レバーブレーキがONの状態では糸を巻いて下さい。

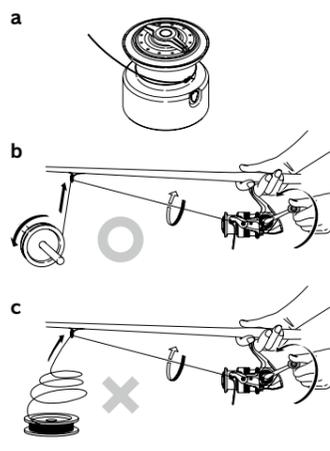

尚、PEラインを巻かれる時は、事前にPEラインを十分に湿らせてください。巻き上げ時に発生する熱(抵抗熱)によってPEラインが劣化するのを防ぐためです。

●AR-C 推奨糸巻量

スプールエッジまで巻かれることをおすすめします。(右図) スプールリングのエッジの位置まで糸を巻いた場合、または弱いテンションで糸を巻いた場合はAR-Cスプールの性能が得られない場合がありますのでご注意ください。

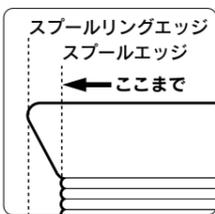


■下巻き目安ラインの使用法 (Sタイプ除く)


スプールには下巻きに便利な下巻き目安ラインを全糸巻量の1/3毎に付けました。使用する糸が少なくて下巻きする必要がある場合、一つの目安として参考にして下さい。(※シャローースプールタイプは下巻き目安ラインはありません。)

【例】C3000にPE1号(AR-C)を150m巻く場合。PE1号の全糸巻量は400mです。全糸巻量400mを3(区画)で割ると、約133mです。3区画分で合計400m、1区画分で約133mのPE1号を巻くことができます。つまり、2区画分である外側の目安ラインまで下巻きすると、残り、PE1号が約133m巻ける計算になります。巻こうとする150mより17m少なく巻ける訳ですので、下巻きは外側の目安ラインより若干少なめにすれば良い事になります。

※下巻きにナイロンラインを使われる時の注意 「仕様一覧」の糸巻量よりも細いナイロンラインを使用すると、スプールが変形することがあります。

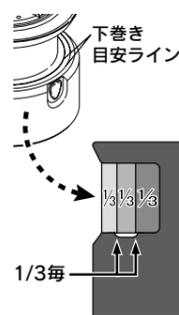

■糸巻き形状の調整方法

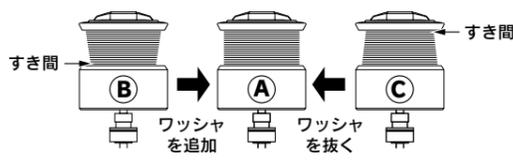

付属のスプール調整ワッシャで、A(=フラットテーパー)に巻き上げて下さい。調整方法は下記の通りです。


B形状の場合… 付属の調整ワッシャを0.25mmから追加して少しづつ増やしていき、Aの形状に近づけてください。

C形状の場合… 付属の調整ワッシャを0.25mmから少しづつ減らしていき、Aの形状に近づけてください。

付属しているスプール調整ワッシャは、0.25mmが2枚、0.5mmが2枚です。尚、使用糸の特性(堅さ、編み方、表面コートの有無等)によって、同じ号数(lb数)でも、糸巻量や糸巻き形状が変化します。

■スプールの糸止め方法


ツメの下側から糸を通して固定して下さい。

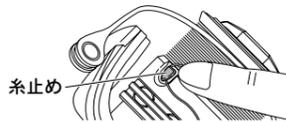

■ドラッグの調整方法


ドラッグとは、その強弱を調整することにより、急激な魚の引きに対し、スプールが逆転して糸切れ(ラインブレイク)を防ぐ機構です。又、その逆転時に発生する抵抗値をドラッグ力と言います。

1. 実際に使用される竿にリールをセットし糸をガイドに通して下さい。
2. ストッパーレバーを「ON」の状態にして、想定されるファイティング時のロッドの角度を保って、図のように糸を引き出しながらドラッグノブの締め付けを調節して下さい。その際、出来るだけ実際の状況に近づける為、対象とする魚の泳ぐスピードを想定して糸を引き出して下さい。また、ドラッグ力は「実用ドラッグ力」の範囲で設定して下さい。

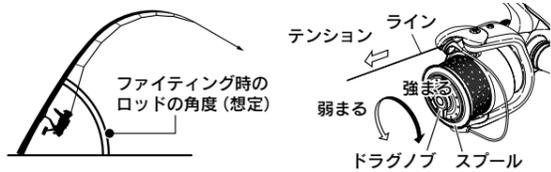

■キャスト方法

ベールを完全に起こし、図1のように人差し指に糸を引っかけて下さい。竿を振りかぶって、人差し指に感じる糸のテンションが最大になる時に、人差し指から糸を解放します。(図2) その際、ドラッグ力が低すぎると、スプールが逆転し指を切る可能性があります。ご注意ください。キャスト後、ベールを手で戻すか、ハンドルを正転させて(ハンドルオートリターン)巻き取りに入ってください。その際、ラインローラーにラインがかかっていることを確認してください。尚、ハンドルオートリターンの際、ハンドルを回す勢いが強過ぎると、ベールが戻り切らない事があります。

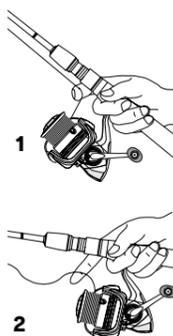


■キャスト方法

図の「x」の位置で思い切り投げると、ベールが戻って糸が切れる可能性があります。「△」の位置はキャスト後、ハンドルオートリターンしにくい事があります。



■スプールの着脱方法

- 取り外し方 ドラッグノブを反時計回りに外れるまで回して下さい。
- 取り付け方 スプールを左右に廻しながら、完全に底当たりするまで押し込んで下さい。ドラッグノブを時計回りに回すと締め付ける事ができます。

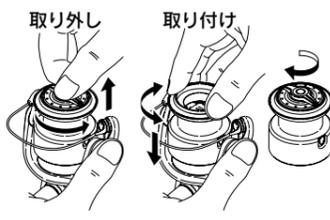

■ハンドルノブの取り外し方 (バドル型)

1. 工具を引っ掛けてキャップを抜き取ります。(工具は付属されていません。工具は当社夢屋商品と同梱されている工具をご使用下さい。)
2. ノブ内部のネジをゆるめて外します。



■ハンドルノブの取り外し方 (T型)

1. ネジ2本を緩めて、ハンドルノブ銘板を外します。
2. ノブ内部のネジをゆるめて外します。



お手入れ方法


特に海水・汽水域でリールをご使用された後は、錆や塩分の固着によるトラブルを防止するためにも、以下の要領で釣行後にメンテナンスを行う事をお勧めします。

① 必ず竿から外して下さい。

使用後は、必ず竿から取り外して、真水で水洗いしてから保管ください。例え、水洗いされても、竿とセットしたまま放置されまると、リールのフット部とリールシートのフード部に水が溜まり、腐蝕する恐れがあります。

② 水洗いして下さい。

使用後はシャワーでの洗浄が可能です。まず、ドラッグ内に水が入らないように、ドラッグを締め込んで下さい。次に、シャワー等の真水で、リールに付着した塩分、砂、汚れを水洗いして下さい。(図a) 温水はグリスを洗い流す恐れがありますのでおやめください。又、同様の理由で、リール本体を水没させないでください。

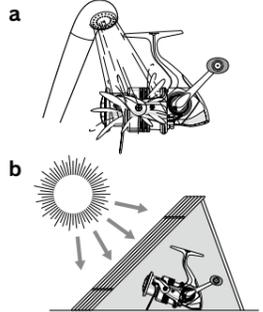

③ 乾燥させて下さい。

しっかりと水を切った後、直射日光を避け、陰干しして下さい。その際、ドラッグをゆるめ、オイルインジェクションの注油口キャップを外すと効果的です。尚、直射日光、ドライヤー等は、内部のムレを引き起こします。お避けください。(図b)

④ 注油して下さい。

オイルとグリスは下図を参考にさせていただき、それぞれ間違えないように噴霧して下さい。尚、グリス、オイルは弊社純正品(下記参照)をお使いください。そうでない場合の品質は保証いたしかねます。ご注意ください。

SP-003H (メンテスプレーセット)	¥1,900
SP-013A (オイルスプレー)	¥1,050
SP-023A (グリススプレー)	¥1,100

※最寄りの販売店にてお問い合わせ下さい。上記は2011年10月現在の品番及び税抜本体価格です。

※グリスは、分解してグリスアップする場合以外には必要ございません。※ドラッグ部にはシマノドラッグ専用グリス(シマノホームページ参照)以外は塗布しないでください。ドラッグ専用グリスを必要の方は、アフターパーツで取り扱っておりますので最寄りの販売店にてご注文ください。

《注油上のご注意》

●オイルインジェクション(ボディ、ラインローラー)について
オイルインジェクションからオイルを噴霧する頻度は、水洗い・乾燥後及び、釣行5回につき1度、または、次の釣行までの期間が1ヶ月以上ある場合に1度を目安にしてください。又、1度の噴霧(注油)時間は約1秒です。注油後、注油キャップは必ずお開けください。逆流したオイルで服を汚す場合があります。

※オイルインジェクションからのグリススプレーの噴霧はお避けください。ストッパーがきかなくなる場合があります。


●ラインローラーオイルインジェクションへの注油
ラインローラーオイルインジェクションよりシマノ純正オイルスプレーのノズルを奥まで差込み、ワンブッシュしてください。(下図c)

※注意: 噴霧したオイルがラインローラー部の隙間より噴き出る可能性がありますので、リールからスプールを外しラインローラー周辺をきれいな布等で覆った上で、スプレーしてください。また、付着したオイルがリールの回転により衣服等へ飛び散る恐れがありますので、スプレー後はきれいな布等でラインローラー表面を拭き取ってください。

●ローラーラッチ部には絶対にグリスを塗布しないでください。ストッパー逆転の原因となります。

●ローター内部にはグリススプレーを噴射しないでください。ストッパーやブレーキが利かなくなる原因となります。

●オイル(スプレー)使用部品箇所

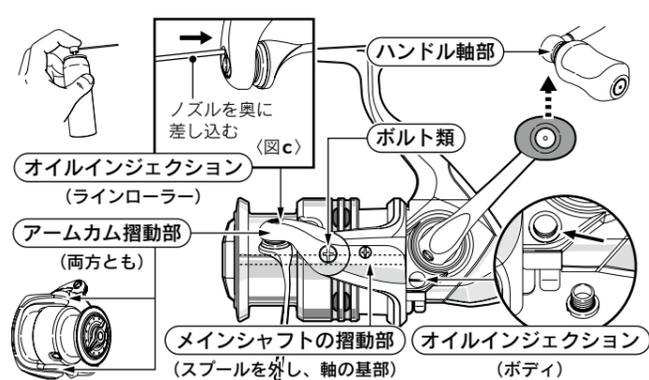

※グリスは、分解してグリスアップする場合以外には必要ございません。※イラストは実際の製品と異なる場合がございます。

⑤ 保管上のご注意

保管の際は必ず竿から取り外して下さい。また、なるべく乾燥した冷暗所に保管して下さい。濡れたまま湿度の高い状態で密封された空間(自動車のトランク、ダッシュボード等)に長時間放置されますと腐食を起こす可能性があります。