

FLIEGEN

■仕様一覧

品番	ギア比	最大ドラグ力 (kg)	自重 (g)	糸巻量	ベアリング数 BB/ローラー	スプール寸法 (径mm/ ストロークmm)	最大巻上長 (cm/ ハンドル1回転)
35極細	3.5	—	460	ナイロン (号-m) 0.6-300,0.8-250,1-200 PE (号-m) 0.6-250,0.8-200,1-160	8 / 1	73.5/35	83
35細	3.5	—	460	ナイロン (号-m) 1.2-250,1.5-200,2-150 PE (号-m) 0.8-250,1-200,1.2-165	8 / 1	73.5/35	83
SD35標準	3.5	18	510	ナイロン (号-m) 2-300,3-200,4-150 PE (号-m) 1.5-250,2-200,3-130	8 / 1	76/35	84


使用上のご注意

分解禁止

本製品は、精密な作りになっております。取扱い説明書に分解・メンテナンスの記載がある部位を除き、お客様ご自身による分解は、これら性能が損なわれる可能性がありますので、推奨できません。分解により生じた不具合に関しては、保証致しかねますので、ご注意ください。


本製品は水の入りにくい構造を有していますが、水没させての使用を想定しておりません。

リールを砂地に直接置いたり、リールを水没させないでください。リール内部に砂や水が入ると、故障の原因となります。

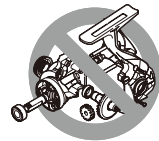


ハンドルノブの取り外し方


1. キャップを取り外します。
2. ノブ内部のネジをゆるめて外します。

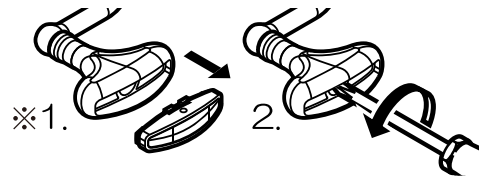

※取り外しにくい場合は、図のように細い棒状のもので引っかけて外してください。
(キャップのキズ付きにご注意ください。)

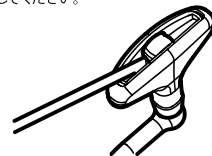

各部の名称

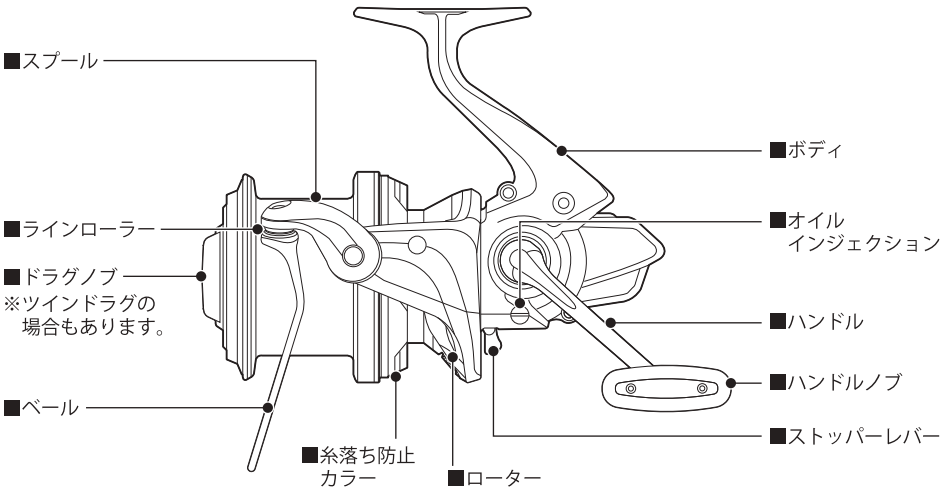

※イラストは実際の製品とは異なります。

キャスティング用大型スピニングリール

取扱説明書 SHIMANO

この度はシマノ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品の機能を十分に引き出し、末永くご愛用いただくためにも、使用前に
この取扱説明書をお読みください。なお、取扱説明書の内容は予告なく
更新させていただくことがあります。最新版はWEB版をご参照ください。

株式会社 シマノ 釣具事業部 本 社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●商品の性能・スペック、カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせ

0120-861130（ハローイサオ）[通話料無料]をご利用ください。

受付時間:AM9:00～12:00・PM1:00～5:00（土・日・祝日除く）

■シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.com> です。

新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。

また、カタログのお申し込みも受け付けています。

(250527) 047

製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

●弊社の製品、部品には全てコードがついています。製品のコードにつきましては製品本体、小箱、分解図に表示しています。また、部品につきましては分解図に載せています。製品の性能、スペック等のお問い合わせの際は分解図等をご覧ください、製品名と商品コードをお知らせください。(例／製品名：ステラC2000S 商品コード：043832)

●修理に出されるときには、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、不具合が生じたそのままの状態で販売店へお持ちいただき、修理箇所、不具合内容を具体的に(例／ストッパーが動かない)お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、ダイレクト修理サービス (https://www.shimanofishingservice.jp/repair/direct_guide.php) をご利用ください。修理品は部品代のほか工賃を頂きますのでご了承ください。商品の故障などによって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。


●弊社純正部品以外の取り付けによる不具合は保証いたしかねます。また、弊社純正部品以外の部品が取り付けられたままでの修理はお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

●ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールの取り寄せは分解図をご覧ください、製品名・商品コード・部品番号・部品名・パートNo.をご指定の上、お買い上げの販売店にご注文ください。内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。(例／製品名：ステラC2000S 商品コード：043832 部品番号：131 部品名：スプール組 パートNo.：10TH0)

また、ご自身で分解される場合の、分解、組立方法は弊社ではご案内致しかねます。

●弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない可能性がございます。

●商品コード/製品コードの位置
パッケージ底面部もしくは側面部に製品コード及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。

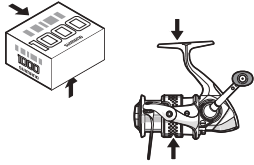

定期メンテナンス

■ベアリングの塩噛み

SA-RB(シールド耐塩水ベアリング)はベアリング本体、シールドともに錆びにくい物になっています。しかしシールドはベアリング内部に塩水が浸入して発生する『塩噛み』を完全に防ぐものではありません。ベアリング内部に塩水が浸入して乾燥すると、塩噛みを起こす場合があります。錆びている訳ではありませんが、同様に音なり、ゴロ付き等の症状が出る場合があります。その場合、S A-RBを取り出して真水で洗い流して塩抜きするか、S A-RBごと交換しなければ完全には解消できません。メンテナンスをお受けいただくことをお勧めします。

■弊社サービスへご依頼ください。

リールの状態は使用頻度のみならず、使用環境、使用方法、対象魚等によって大きく変わります。回転時の異音、違和感を感じられたら、お買い上げの販売店を通じて直ぐさま弊社サービスへお預けください。また、半年に1度をめやすにオーバーホールなどのメンテナンスを行うことをお勧めいたします。オーバーホールに関しましては、機種別、コース別がございますので詳しくは総合カタログまたはシマノホームページでご確認の上、販売店へお持込みいただき、ご依頼くださいますようお願い申し上げます。

安全上・ご使用上のご注意 使用前に必ずお読みください。

注 意

- キャスティング(投げる)の時は、ベールを起こすことを忘れないでください。仕掛けが切れたり、思わぬ方向にとんで周囲の人にけがをさせるおそれがあります。
- キャスティング(投げる)の時、ストッパーのある機種では、ストッパーをONにして投げてください。OFFにして投げるとハンドル等が逆転し、手に当たりけがをさせるおそれがあります。
- ストッパーのある機種では、ストッパーをOFFにして釣っていると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをさせるおそれがあります。
- 糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。
- メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等により素材の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れないでください。けがをさせるおそれがあります。
- 根掛かりした時は、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布きれを巻くか、丈夫な棒状の物に糸を巻きつけてゆっくりと引っ張るようにしてください。リールの故障の原因となります。ハサミ等で手元付近の糸を切ると、現場に糸が多く残るのでおやめください。
- 落下にご注意ください。リールを竿に取り付けた状態で、アスファルト、コンクリート等の地面に強く落下させると、衝撃でリールの脚部が折れることがあります。
- リールを砂地に直接置いたり、リールを水没させないでください。リール内部に砂や水が入ると、故障の原因となります。
- 幼児の手の届くところには置かないでください。予期せぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- 遠投する際にはドラグが滑ると糸で指を傷つけるおそれがあります。必ずドラグを強く締めてから投げてください。
- リールを釣り以外の目的で使用しないでください。
- リールの回転部にはグリスや油が付いていますので、服を汚さないように注意してください。
- リールは丁寧に扱ってください。移動時、特に放り投げや、バック内で他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。

- 回転しているハンドル、ローター等には、触れないでください。けがをさせるおそれがあります。

お手入れ方法

特に海水・汽水域でリールをご使用された後は、錆や塩分の固着によるトラブルを防止するためにも、以下の要領で釣行後にメンテナンスを行うことをお勧めします。

①必ず竿から外してください。

使用後は、必ず竿から取り外してから保管ください。例え、水洗いされても、竿とセットしたまま放置されますと、リールのフット部とリールシートのフード部が水が溜まり、腐蝕するおそれがあります。

②水洗いしてください。

使用後はシャワーでの洗浄が可能です。
まず、ドラグ内に水が入らないように、ドラグを締め込んでください。次に、シャワー等の真水で、リールに付着した塩分、砂、汚れを水洗いしてください。(図a) 温水はグリスを洗い流すおそれがありますのでおやめください。又、同様の理由で、リール本体を水没させないでください。

③乾燥させてください。

しっかりと水を切った後、直射日光を避け、陰干ししてください。その際、ドラグをゆるめ、オイルインジェクションの注油口キャップを外すと効果的です。尚、直射日光、ドライヤー等は、内部のムレを引き起こします。お避けください。(図b)

④注油してください。

オイルとグリスは下図を参考にしていただき、それぞれ間違えないように噴霧してください。尚、グリス、オイルは弊社純正品(シマノホームページ参照)をお使いください。そうでない場合の品質は保証いたしかねます。ご注意ください。

※ドラグ部にはシマノドラグ専用グリス(シマノホームページ参照)以外は塗布しないでください。ドラグ専用グリスを必要の方は、アフターパーツで取り扱っておりますので最寄りの販売店にてご注文ください。

《注油上のご注意》


●オイルインジェクション(ボディ)について

オイルインジェクションからオイルを噴霧する頻度は、水洗い・乾燥後及び、釣行5回につき1度、または、次の釣行までの期間が1ヶ月以上ある場合に1度を目安にしてください。又、1度の噴霧(注油)時間は約1秒です。注油後、注油キャップは必ずお開けください。逆流したオイルで服を汚す場合があります。

※オイルインジェクションからのグリススプレーはお避けください。ストッパーがきかなくなることがあります。

●ローラークラッチ部には絶対にグリスを塗布しないでください。ストッパー逆転の原因となります。

●ローター内部にはグリススプレーを噴射しないでください。ストッパーやブレーキが利かなくなる原因となります。

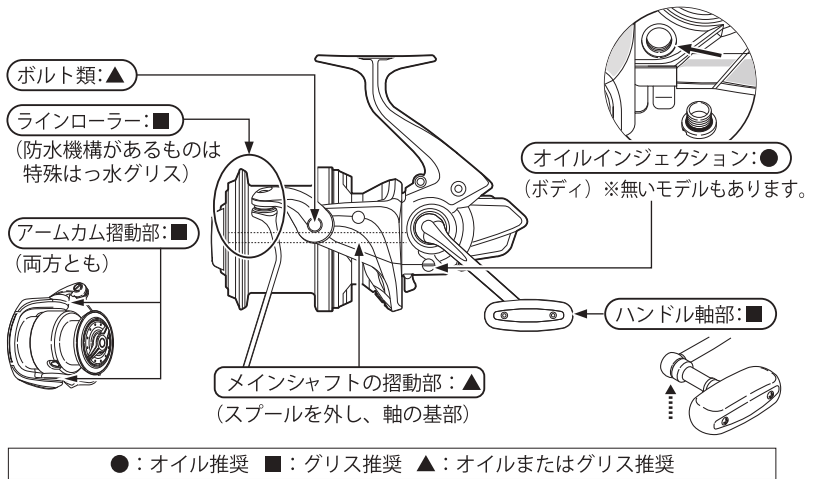

⑤保管上のご注意

なるべく乾燥した冷暗所に保管してください。濡れたまま湿度の高い状態で密封された空間(自動車のトランク、ダッシュボード等)に長時間放置されますと腐食を起こす可能性があります。

《メンテナンス動画》

洗浄の方法等を動画で紹介しています。右の二次元コードからご確認ください。




■ストップレバーの操作方法

通常は、ストップONで使用します。

●ON 逆転止めが作動し、ハンドルは正転方向にしか回リません。

●OFF 逆転止めが解除され、ハンドルは正転、逆転どちらの方向にも回ります。
※ストップレバーが無いモデルもあります。

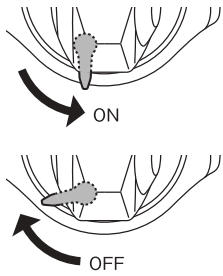

■ハンドルの左右交換方法

●ねじ込みハンドルの場合

①ハンドルスクリューキャップを反時計回りに回転させて外します。


②ハンドルを逆転方向に回し取り外す。

③左右を入れ替え、ハンドルを回転方向に回し取り付けます。

④ハンドルスクリューキャップを時計回りに回転させて取り付けます。

※左右付け替え時に、ハンドル軸の交換が必要なモデルもあります。

※ハンドルを取り付ける際は、ハンドル軸ツバを回転させて動かし、ハンドルシャंकに寄った状態で、ねじ込んでください。これらの間に隙間がございましたと、ねじ込みが不完全となり、ハンドルガタの原因となります。また、無理にねじ込むとネジ部が削れ、最悪の場合取付できなくなります。

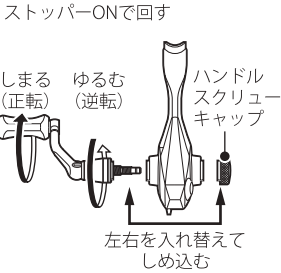


●キャップ固定式の場合


①ハンドルスクリューキャップを反時計回りに回し外します。

②ハンドルを引き抜き左右を入れ替えます。


③ハンドルスクリューキャップで締め付けて固定します。

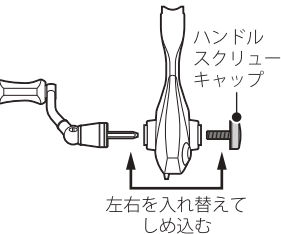

■糸巻き形状の調整方法

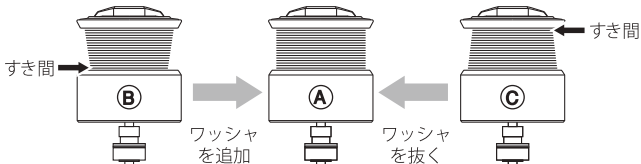

Bの状態からスプール調整ワッシャを追加するとAの状態に近づきます。Cの状態からスプール調整ワッシャを抜くとAの状態に近づきます。なるべくAの状態でのご使用をお勧めします。

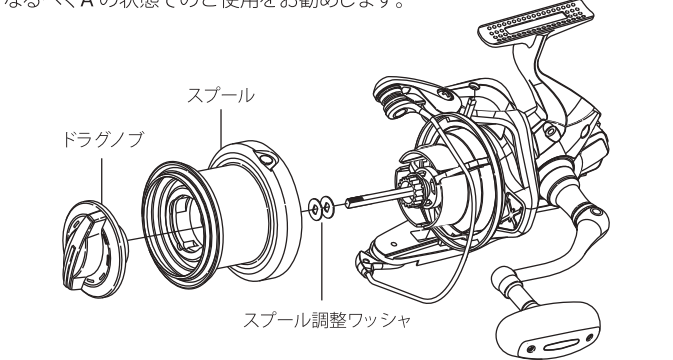

■サンドプロテクター取り付け方法

(付属していないモデルもあります。)

サンドプロテクターとは、スプール上端からの砂・ホコリ等の浸入を防ぐカバーのことです。実釣される場所が砂・ホコリが多いと思われる場合は取り付けでご使用ください。


●取り付け方法

1. スプールのリール本体から取り外してください。

2. サンドプロテクターをスプールの内側に入れてください。その際、スプール上端の内面とサンドプロテクターが沿う様に入れてください。

3. サンドプロテクターには4箇所に取り付けツメがあります。その4箇所を押し込み、スプールの溝にパチッと入ったことをご確認ください。ガタがないことが確認できれば終了です。

■サンドプロテクター

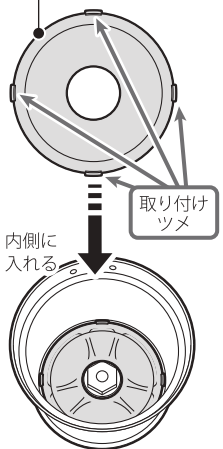

●高温になると変形する恐れがあります。真夏の車内等に放置しないでください。
●何度も着脱を繰り返すとガタが出ます。
●シンナー、アルコール、接着剤は使用しないでください。変形します。

■糸の巻き方

1.ライン取り付けホールが無い場合

①リールを竿に取り付けます。

②ドラッグを締め込みます。

③元ガイドから糸を通しスプールに結びます。このとき、結び目はテープ等で固定



2.ライン取り付けホールがある場合

①スプール糸巻き部の下端に開けられた穴にラインを通します。

②ライン先端を4つ折りにし、結びこぶを作ります。他の太めの糸を添えて結びこぶを作ってもOKです。余った糸はカットしておきます。

③ラインを軽く引っ張ってみて結びこぶが抜けないのを確認します。


④スプールシャフトが一番前になる状態にハンドルで微調整します。

⑤スプールを取り付けます。このときラインが出ている部分を上にしておきます。

⑥ラインローラーにラインを掛け、ラインを巻いていきます。極細糸の場合はテンションに注意してください。強く締めすぎると切れるおそれがあります。

⑦最初に1〜2往復巻いてみて、ラインがスプールの前端、後端に片寄らないようにワッシャを調整します。調整方法は次記「糸巻き形状の調整」を参照してください。


3. 図のように、糸が巻かれたポビンをタテにして、適度に抑え、糸にテンションをかけながら巻きます。

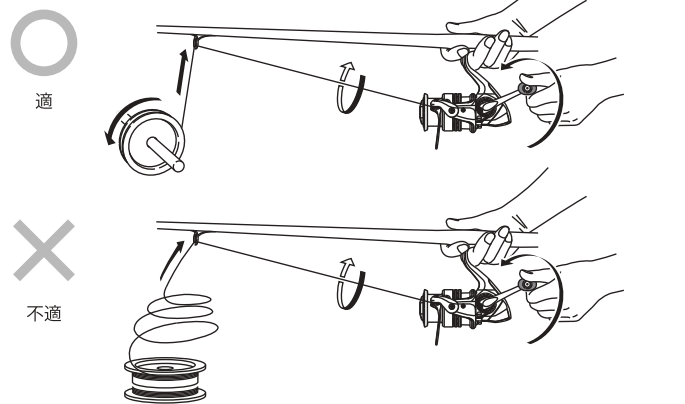

■糸止め方法


1.糸止めガイドがある場合

巻き終わったラインのエンド部分を糸止めガイドに止めてください。

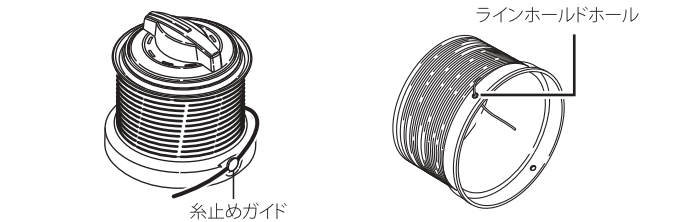


■ドラッグの調整方法(ドラッグの無いモデルもあります。)

ドラッグとは、その強弱を調整することにより、急激な魚の引きに対し、スプールが逆転して糸切れを防ぐ機構です。

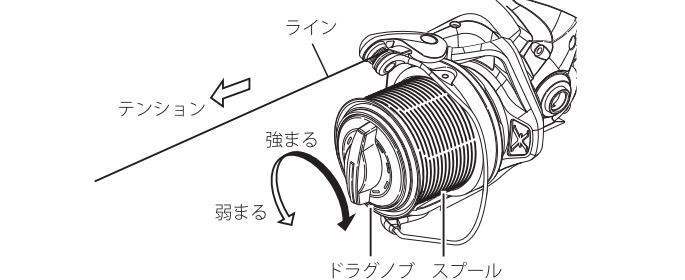

①ドラッグノブを右に回すとドラッグ力が強くなり、左に回すと弱くなります。
②リールを使用するロッドに取り付け、ラインをロッドのガイドに通します。
③ストップレバーONの状態 で図のように糸を引き出しながらドラッグの締め付けを調整します。

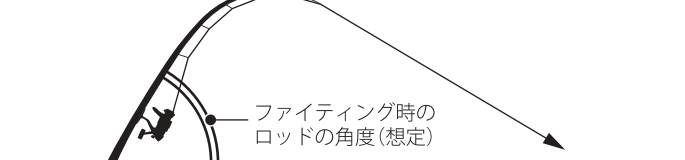

■ツインドラッグの調整方法 (ツインドラッグが無いモデルもあります。)

●操作手順

まず、【A:ドラッグノブ】を緩めます。対象魚や釣り場の状況にあわせて、

【B:プリセットノブ】を回し、お好みのアタリ待ち状態のドラッグ設定を行います。これでOKです。

キャストする際は、【A:ドラッグノブ】を締め込み、投げる。

(【A:ドラッグノブ】を90〜180° 回転させキャスト出来る状態になるのが理想です。そうならない場合は

【B:プリセットノブ】で再調整してください。)

投げた後は【A:ドラッグノブ】を緩めれば、先ほど設定した待ち状態のドラッグに瞬時に戻ります。



■キャスト方法


①図1のように人差し指に糸を引っ掛けます。

②図2の位置でバールを起こします。

③竿を振りかぶり、キャストを行う。

※投げる時はドラッグを十分締め付けてください、ドラッグの締め付けが弱すぎるとスプールが逆転し糸で指を切る恐れがあります。

※ハンドルを回してもバールは戻りません。

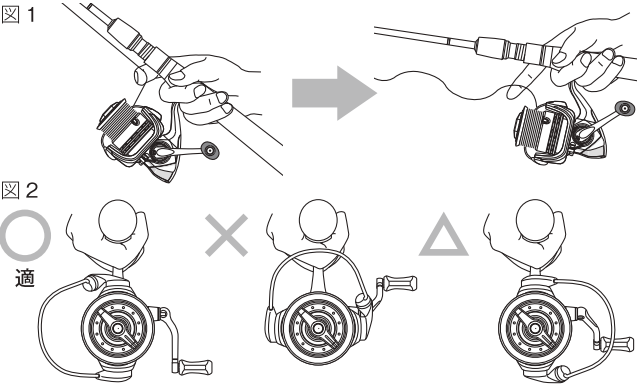


■スプールの着脱方法

シングルドラッグの場合

●取り外し方 ドラッグノブを反時計回りに外れるまで回してください。


●取り付け方 スプールの左右に90度程度回しながら、完全に底当たりするまで押し込んでください。ドラッグノブを時計回りに回すと締め付けることができます。

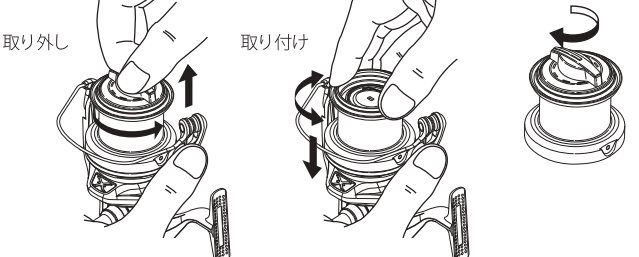

ツインドラッグの場合

●取り外し方 プリセットノブを反時計回りに外れるまで回してください。

●取り付け方 スプールの左右に90度程度回しながら、完全に底当たりするまで押し込んでください。プリセットノブを時計回りに回すと締め付けることができます。

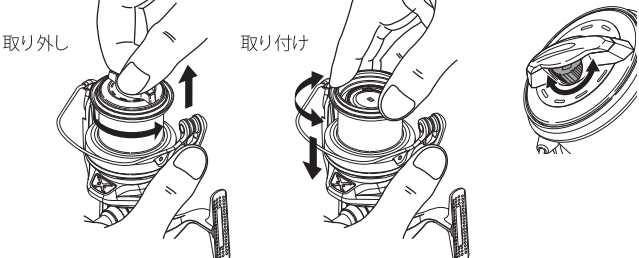

■ご注意

糸落ち防止カラー（糸落防止カラーがない製品もあります。）に糸が絡まった状態で負荷がかかった場合や、衝撃がかかった場合、糸落ち防止カラーの破損を防ぐために、糸落ち防止カラーがローターから外れる設計にしております。糸落ち防止カラーが外れたまま使用されますと、リール本体および糸に傷がつく恐れがあります。糸落ち防止カラーが外れた場合、下記に記載している方法で再度取り付けをお願い致します。

●糸落防止カラーがローターの溝から外れた時の対処方法

①ドラッグノブ、スプール、スプール座金、スプール受け(A)、スプール受け(B)を取り外してください。

※ドラッグノブとスプールの取り外し方、及び取り付け方は「スプールの脱着方法」をご参照ください。

②糸落防止カラーを取り外してください。

③糸落防止カラーの凸部(2か所)をローターの溝部(2か所)に嵌めて入れてください。

④スプール受け(B)、スプール受け(A)、スプール座金、スプールを入れ、ドラッグノブを時計回りに回し締め付ければ完了です。

